
Bouton de sonnette MyChimes Pulsador del timbre MvChime™

**Instruction Manual** 



Always follow the manufacturer's advice when using power tools and wear suitable protective equipment (e.g. safety goggles) when drilling holes Before drilling holes in walls, check for hidden electrical cables or water pipes. The use of a cable/pipe locator may be advisable if in doubt


# nstallation Guide

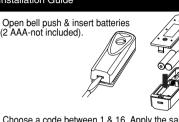

2. Choose a code between 1 & 16. Apply the same code for bell push and chime.



# Selecting The Tune For Your Bell Push

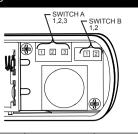

Switch A= Tunes	Switch B Position 1	Switch B Position 2
3=Chime tunes	Plays the same selected tune	Plays your list of songs one after the other
2	Westminster 8 note	Westminster 8 note
1	Westminster 3 note	Westminster 3 note


To change your tune	Switch B Position 2 to play through your list of tunes by pressing the push until desired tune is reached. Then,	Switch B Position 1 to select desired tune

Any additional bell pushes can be set to either one of the remaining tune selections.

Note: If Switch B position 1 is selected for pushes prior to any additional, that setting will apply to all additional pushes.

## Mounting Your Bell Push Button

Drill two 1/4" mounting holes for the push back plate

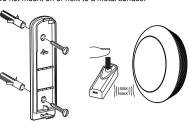

Dense walls and metal can reduce range. Before final installation, adjust distance and position between bell push and chime while operating the push to optimize the chime

## Troubleshooting

# Chime does not work... • Check that the batteries are the correct type. Only use

- alkaline hatteries Check that the batteries are fitted correctly (polarity correct).
- · Check that the batteries are not loose.
- The chime could be out of range of the bell push
- · Check that the bell push channel switch and the chime channel switch are in the same position. See instruction in step 2.

### Chime does not play tune selected... · Ensure you have selected the right options. See instructions

## Disposal & Recycling

Batteries and waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where these facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling

### Guarantee

Honeywell guarantees this product for 1 year from the date of purchase. Proof of purchase is required: this does not affect your statutory rights. If you require further information about your product, call the Honeywell helpline at 1-800-468-1502.

### Declaration

Honeywell hereby declares that this product complies with Part 15 of the FCC rules and Industrial Canada standards. This device operation is subject to the following two conditions

1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for regulatory compliance could void the users authority to operate the equipment.

# Mode d'emploi




### Sécurité


Il faut toujours respecter les conseils du fabricant au moment d'utiliser des outils électriques et porter l'équipement de protection nécessaire (p. ex. des unettes de protection) au moment de percer des trous Avant de percer des trous dans les murs, vérifier s'il v a des canalisations ou des câbles électriques; en cas de doute, utiliser un localisateur de câbles ou de canalisations

# Guide d'installation 1. Ouvrir la sonnette et insérer les piles (2 piles AAA).

2. Choisir un code entre 1 et 16. Appliquer le même code à la sonnette et au carillon.

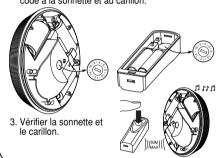

Sélectionner la mélodie de la sonnette

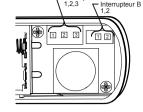

Interrupteur A= Mélodies	Switch B Position 1	Switch B Position 2
3=Mélodies du carillon	Fait entendre la même mélodie choisie	Fait entendre la liste de mélodies l'une après l'autre.
2	Westminster 8 notes	Westminster 8 notes
1	Westminster 3 notes	Westminster 3 notes

Interrupteur B Position 2 Faire jouer la liste des mélodies en appuyant sur la sonnette jusgu'à ce que la mélodie souhaitée soit atteinte. Puis,	Interrupteur B Position 1 Sélectionne la mélodie souhaitée

Les autres sonnettes peuvent être réglées selon l'une ou l'autre des mélodies restantes. Remarque : Si l'interrupteur B est à la position 1 avant que d'autres sonnettes ne soient ajoutées, ce réglage sera valable pour toutes les sonnettes additionnelles

# RPWL220A

etencia que pudiese causar el funcionamiento no deseado. debe causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debera aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluyendo la inter-

### Decigracion

sobre su producto, llame a la linea de ayuda de Honeywell al de la fecha de compra. La prueba de compra es necesaria; esto no afecta sus derechos legales. Si necesita mayor información Honeywell garantiza este producto por el lapso de 1 año a partir

### rarantia

el distribuidor la disponibilidad del servicio de reciclaje. usya tales instalaciones. Veritique con las autoridades locales o lo deben colocarse con los residuos domésticos. Recicle donde ras pareura à los desecuos procedentes de productos electricos


adecuadas. Consulte las instrucciones. Asegúrese de que haya seleccionado las opciones La campanilla no reproduce la melodia seleccionada..

posición. Consulte Configuración. y el interruptor del canal de la campanilla estén en la misma Verifique que el interruptor del canal del pulsador del timbre Verifique que las baterias no estén flojas. La campanilla podría estar fuera del alcance del pulsador

Verifique que las baterias estén colocadas adecuadamente Verifique que las baterias sean del tipo adecuado. Use
baterias alcalinas únicamente.
Verificamente. La campanilla no funciona...

### Localización y solución de problemas

entre el pulsador y la campanilla mientras activa el pulsador Antes de la instalación final, regule la distancia y la posición ras paredes gruesas y el metal pueden disminuir el alcance.

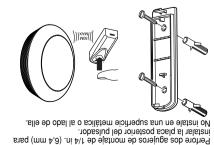


Instalación del botón pulsador


cion se aplicara a todos los pulsadores adicionales. sadores antes de cualquier pulsador adicional, esa configura-Nota: 51 se selecciona el interruptor 6, posicion 1, para puiquiera de las selecciones de melodía restante Todo pulsador adicional puede ser configurado para cual-

Interruptor B, posición 1 posición 1 Selecciona la melodía que desea	A poiscon B, consistent B, con	Para cambiar la melodía

netenimteeW sston &	vetanimtseW sston &	Ļ
vestminseW ston 8	netenimteeW saton 8	2
Reproduce su lista de canciones una tras otra	Reproduce la misma melodía seleccionada	3 =melodías de la campanilla
Interruptor B, S noicicoq	Interruptor B, posición 1	= A rotqurretnl asibolem

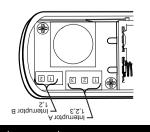

Selección de la melodía del pulsador de puerta

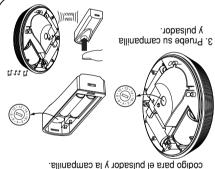

2. Elija un código entre 1 y 16. Aplique el mismo



## Guía de instalación

Seguridad

aconsejable si tiene dudas. neo de nu jocalizador de cables/tuberias puede ser nay cables electricos o tuberias de agua ocultos. El Antes de taladrar agujeros en las paredes, revise si cuando taladre agujeros. brotector adecuado (por ej: gatas de seguridad)

cuando utilice herramientas eléctricas y utilice equipo Siempre siga las recomendaciones del fabricante



appareil aux regles en vigueur pourrait rendre l'utilisateur inapte à faire fonctionner le matériel. expressément par la partie responsable de la conformité de Mise en garde : Toute modification qui n'est pas autorisée

reçues, y compris celles qui pourraient nuire à son fonctionneconditions suivantes : (1) L'appareil ne peut causer d'interférences ences nuisibles, et (2) L'appareil doit accepter les interférences Canada. Le fonctionnement de ce système est assorti aux deu Honeywell déclare aux présentes que ce produit est conforme à la parlie 15 des règles de la FO. et aux normes d'Industrie Capaque : l'action de la FO. et sustine est action de la Conformation de l'action de la conformatique de la conformatique de l'action de l'action

### Déclaration

produit, priere de communiquer avec les Services à la clientele Pour obtenir de plus amples informations concernant notre Ine ceia n'attecte les aroits qui vous sont accordes par la loi. Honeywell garantit ce produit pendant une durée de un an à compter de la date d'achat. La preuve d'achat sera exigée san

### ศรเสมแด

prenir des conseils en matiere de recyclage. Priere de recycler partout ou les services adequats sont a dispo-


Mise au rebut et recyclage

### S'assurer d'avoir choisi les bonnes options. Voir les re carillon ne tait pas entendre la melodie selectionnee... même que celui du carillon. Voir la section sur le Réglage.

- S'assurer que le réglage du canal de la sonnette est le
- Vérifier que les piles ne sont pas láches. Il est possible que le carillon soit hors de portée de la
- Vèritier que les piles sont correctement installées (bonne Véritier que les piles sont du bon type. N'utiliser que des
- Le carillon ne fonctionne pas...

## **Dépannage**

vérifier la distance entre la sonnette et le carillon pour opti-miser le fonctionnement du système. carillon. Avant d'installer la sonnette, ajuster sa position et res unts ebais et le metal peuvent reduite la portee du

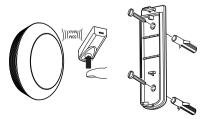

is piaque de la sonnette. Percer deux trous de fixation de 1/4 po (6 mm) pour installer

Installation de la sonnette

69-2129EFS MODE!/MODE!/MODE!O KPWLZZUA 1004 omprobante de compra Proof of Purchase/Preuve d'achat/ Conçu par Honeywell Fabriqué en Chine Tobos los detechos reser Made in China гидинеецей ву попеумен All Rights Reserved. Golden Valley, MN 55422 U.S.A.

1 año de garantia limitada

1-800-468-1502

Federal Commission Commission Communications FCC and IC certified

345 MHz; Operating frequency:

verdadero por más tiempo.

 El plástico resistente a los rayos UV mantiene su color • El alcance depende de la campanilla para puerta.

sa vraie couleur plus longtemps. Plastique résistant aux UV qui permet de conserver La portée dépend du carillon.

 UV resistant plastic holds its true color longer. Range dependent on door chime.

> Pulsador del timbre MyChime<sup>m</sup> Bouton de sonnette MyChimes<sup>m</sup> MyChime™ Bell Push

Honeywell

nanguo bata operar el equipo. acatamiento a las regulaciones podrían anular la autoridad del sido expresamente aprobados por la parte responsable del Precaución: Los cambios o las modificaciones que no hayan

anjeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no ales de Canada. El funcionamiento de este dispositivo esta con la Parte 15 de las regulaciones FCC y las normas industri-Honeywell por la presente declara que este producto cumple

### Desection y reciclase